

So aktualisieren Sie die Software für die Mobile Diagnostics und Erasure mit einem BETA-Programm.

Erstellungsdatum	Updatedatum	betroffene Version	Fix Version
08 Sep 2021	08 Sep 2021	Mobile Diagnostics and Erasure - All versions	N/A

Beschreibung


So aktualisieren Sie die Software für die Mobile Diagnostics und Erasure mit einem BETA-Programm..

Schritt für Schritt Anleitung


So melden Sie eine einzelne BMDE-Station an

In diesem Kapitel werden die Schritte erläutert, die zur Aktualisierung einer einzelnen BMDE-Station mit dem BETA-Programm erforderlich sind.

1. Gehen Sie zur BMDE-Anmeldeseite und öffnen Sie die "Systemeinstellungen", indem Sie auf das Zahnradsymbol am unteren Rand der Benutzeroberfläche klicken..
2. Gehen Sie auf "Admin Control" und dann auf "Andere Einstellungen".

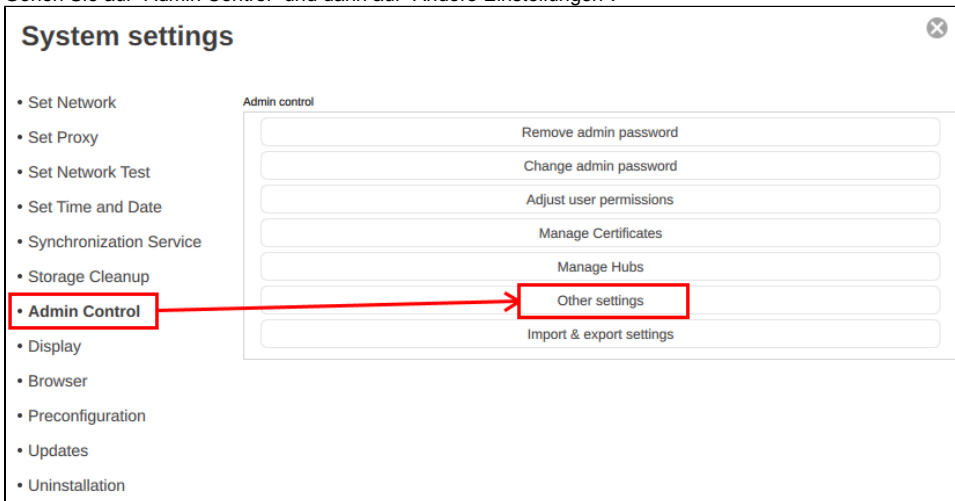

3. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "BETA-Programm".
4. Geben Sie den vorgesehenen "Beta-Namen" ein..
5. auf "Opt-In" klicken.

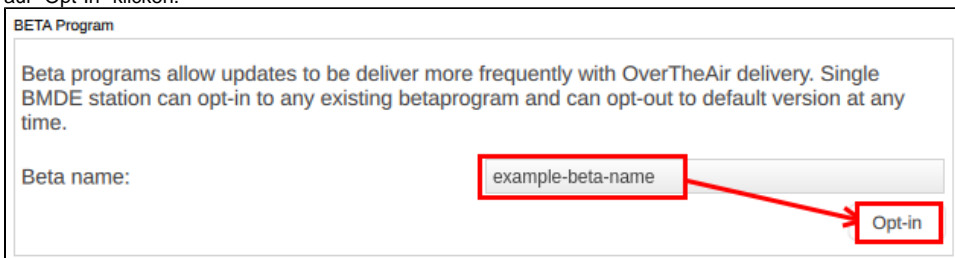

6. Das Pop-up-Fenster "BETA-Programm" sollte erscheinen, klicken Sie auf "Ja", um fortzufahren..
7. Warten Sie, bis die Aktualisierung/Installation abgeschlossen ist..
8. Klicken Sie auf "Neustart", um den Vorgang abzuschließen..

Nach dem Neustart des Rechners sollte die Software auf die entsprechende Beta-Version aktualisiert werden.

BETA Gemeinsame Nutzung von Programmversionen mit dem Synchronisierungsdienst

Wenn Sie den Synchronisierungsdienst für die Verwaltung der im Netzwerk freigegebenen BMDE-Versionen verwenden und die BETA-Version an die Client-Stationen weitergeben möchten, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich. Beachten Sie, dass dieser Prozess alle angeschlossenen BMDE-Client-Stationen auf die ausgewählte Softwareversion aktualisiert!

Wenn Sie den Synchronisierungsdienst nicht für die Verteilung von Einstellungen und Software-Updates an andere angeschlossene BMDE-Client-Rechner verwenden, sind diese Schritte nicht erforderlich.

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie den Synchronization Service Server zuerst für das BETA-Programm registrieren (indem Sie die im Kapitel "So registrieren Sie eine einzelne BMDE-Station" genannten Schritte ausführen).

1. Gehen Sie zur BMDE-Anmeldeseite und öffnen Sie die "Systemeinstellungen", indem Sie auf das Zahnradsymbol am unteren Rand der Benutzeroberfläche klicken..
2. Gehen Sie auf "Synchronisationsdienst" und dann auf "BMDE-Versionsfreigabe"..

System settings

- Set Network
- Set Proxy
- Set Network Test
- Set Time and Date
- **Synchronization Service**
 - Service Settings
 - Shared Files
 - Firmware DL Settings
 - **BMDE Version Sharing**
 - Client Download
 - Client Settings
- Storage Cleanup
- Admin Control
- Display
- Browser
- Preconfiguration
- Updates
- Uninstallation

Synchronization Service distributes users, settings, iOS firmwares and BMDE versions to all connected clients. One machine in the network needs to be made Server and other machines (Clients) connect to Server.

Synchronization Service

Use Synchronization Service: Server

Client Version Configuration

BMDE version to share: 4.7.3

Client update polling interval: 15

<input checked="" type="checkbox"/> Client IP	BMDE version	Scheduled update / Status

Schedule automatic update: Aug 27 00:00 Send update schedule

08/27/2021 12:49:30 pm Cancel automatic update

3. Legen Sie unter dem Abschnitt "Client Version Configuration" die "freizugebende BMDE-Version" über das Dropdown-Menü fest.

System settings

- Set Network
- Set Proxy
- Set Network Test
- Set Time and Date
- **Synchronization Service**
 - Service Settings
 - Shared Files
 - Firmware DL Settings
 - **BMDE Version Sharing**
 - Client Download
 - Client Settings
- Storage Cleanup
- Admin Control
- Display
- Browser
- Preconfiguration
- Updates
- Uninstallation

Synchronization Service distributes users, settings, iOS firmwares and BMDE versions to all connected clients. One machine in the network needs to be made Server and other machines (Clients) connect to Server.

Synchronization Service

Use Synchronization Service: Server

Client Version Configuration

BMDE version to share: 4.7.3

Client update polling interval: 15

<input checked="" type="checkbox"/> Client IP	BMDE version	Scheduled update / Status

Schedule automatic update: Aug 27 00:00 Send update schedule

08/27/2021 1:11:33 pm Cancel automatic update

4. Bei Bedarf können Sie auch automatische Aktualisierungen zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit planen..
5. Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf "OK".

Beachten Sie, dass alle BMDE-"Client"-PCs mit dem Herunterladen der ausgewählten Version gemäß dem ausgewählten Zeitplan beginnen. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Benutzer aufgefordert, den PC neu zu starten, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.

